


ダイヤルキーの設定の仕方

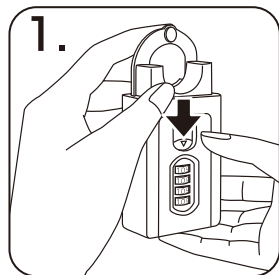

番号はあらかじめ
0・0・0・0にセ
ットしてあります
ので好みの番号
に設定して下さい。


三角マークのボタン
を押し下げてフタを
開けます。



フタの裏側(丁番側)の
番号設定ボタンを、ボ
ールペンの先などで矢
印の方向に押し込みな
がらダイヤルを好みの
番号に設定します。



設定が終われば、番号
設定ボタンを押すのを
やめ、ロック用突起
を矢印方向に押せば
完了です。

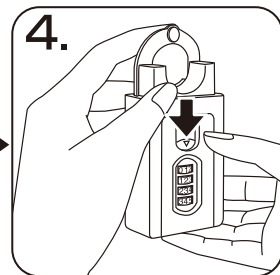

ダイヤルを回す前に設
定した番号で三角マー
クのボタンが下がるこ
とを確認して下さい。
また、念のため番号を
控えておいて下さい。

※ロック用突起を押す前にダイヤルを回転させると設定番号が
変わることがありますので、十分にお気をつけください。