


この台紙は二つ折りになっています。
ご使用前には、必ず中面に記入の説明もすべてお読みいただき、お読みになった後は大切に保存し、必要な時にお読みください。


施錠方法

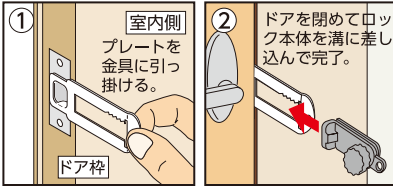

解錠方法

ツマミを左に回し、そのままロック本体を引き抜いてください。

必ずご確認ください。

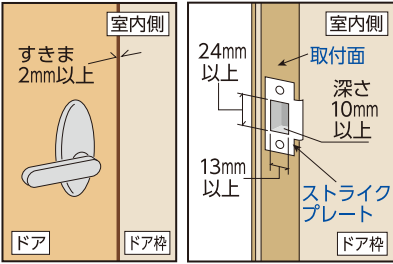

●取付面に段差がないこと。
※ストライクプレートが、取付面より一段下がっている扉の場合は、この台紙中面に記載の調整方法をごらんいただき調整してください。

お願い

- 防犯に絶対的なものではありません。
- ドア枠金具の形状によっては取付できない場合があります。
- その他注意事項の追加、変更が生じた場合は弊社ホームページにて告知いたしますので、定期的に閲覧をお願いいたします。
- 改良の為、予告なく仕様変更する場合がありますので予めご了承ください。
- 説明書を最後までお読みいただきご使用ください。誤った使用方法による故障、破損などの補償はできません。

—品質表示—
本体：樹脂製
ツマミ：樹脂製
裏板：樹脂製
プレート：アルミ製



使用説明の動画がご覧になれます。

No.260



こだわりの設計で社会に貢献する
株式会社ガードロック

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44
TEL.06-6152-1830(代)
<http://www.guardlock.co.jp>



GUARD
室内・錠なし
内開き扉専用

**かんたん
在宅
ロック**

**工具
不要**

特許出願済

ペットの侵入を
やさしく防ぐ！




Guard Lock Co., Ltd.

錠なしドアを簡単にロックできる！
扉を傷つけずに簡単に施錠できます。

必ずお読みください

重要 〈ドア金具の段差〉


ドア側金具が一段下がって段差がある場合は、段差の調節をしてください。適度な厚みの厚紙などをカットして両面テープで貼り付けて、面一になるように調整してご使用ください。

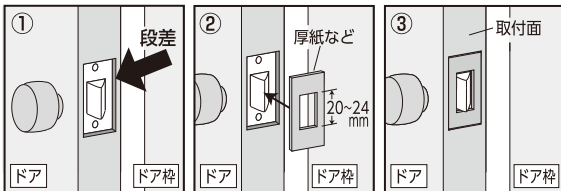

① ドアの金具面が凹んでいるドアの場合(矢印の所の段差)は調整が必要です。
② 適度な厚みの厚紙をカットして、金具の上から両面テープで貼り付けてください。
③ 段差がなく、取付面と面一になるように厚紙などを貼り付けます。外れないようにしっかりと固定してください。

重要 〈ドア枠金具の段差〉

ドア枠の取付面でストライクプレートが一段下がっているドアの場合は、取付面とストライクプレートが面一になるように調整してご使用ください。

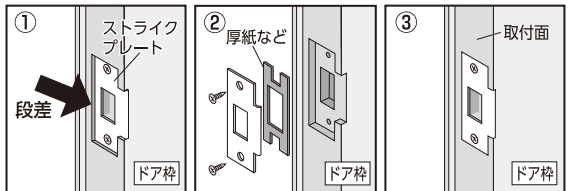


① 上図のようにストライクプレートが一段下がっている(矢印の所の段差)場合は調整が必要です。
② ドライバーでネジを外し、ストライクプレートを取り外し、適度な厚みの厚紙などをはさんでください。
③ 再度ストライクプレートを取付面と面一になるように取り付けてください。

ご注意

- 本品で手や指、身体などをケガしないように取扱いには十分ご注意ください。
- 本品は床などに放置したり、お子様の手の届くところに置かず、安全な場所に保管してください。
- 本品をを落下させないようにご注意ください。故障やケガの原因になります。
- 使用中に違和感を感じた場合は直ちに使用を中止し、新しいものと取り換えてください。
- ロックやプレートが変形した場合は直ちに使用を中止し新しいものと取り換えてください。
- 開錠時、つまみを回すと定位で止まりますので、それ以上、力を加えて回さないでください。必要以上につまみに負担が掛かると内部部品が破損する恐れがあります。破損した場合、レールから本体が抜けなくなりますのでご注意ください。

お願い

- 錠を分解、改造しないでください。
- 閉じ込め目的等には使用しないでください。
- 錠の付いているドアには使用しないでください。

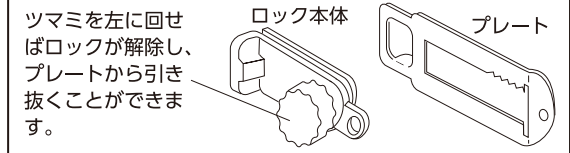

●ロック本体とプレートを紐などでつないでおくとし、紛失の心配がなく、便利です。

●使わないときは、吊り下げることができます。

