


GUARD

3つの作業がこれ1台でOK!

チェーンのカット

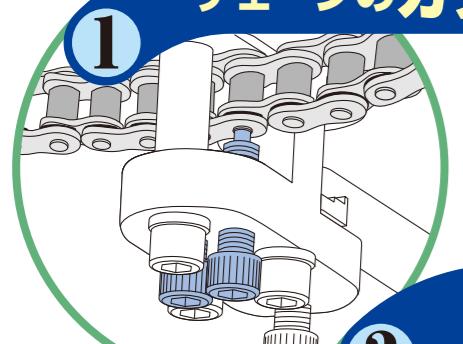


使いやすさ抜群

プレートの圧入

作業時間短縮
機能的で使いやすい本体と
機能的で使いやすい本体と
大型のハンドル・六角レンチで
扱いやすく確実に作業できます。

ジョイントのカシメ

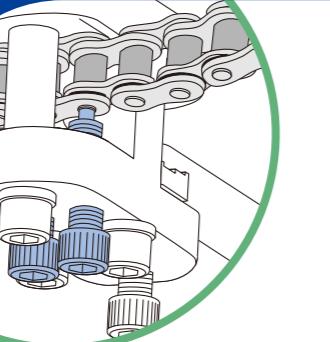

ご注意

- ※クリップジョイントを使用する場合は、別売の専用ガイドプレートが必要です。詳しくは販売店またはメーカーにお問い合わせください。
- 落とすと変形、故障の原因となりますのでご注意ください。
- 工具は付属の収納袋に入れてください。
- 商品を分解、改造したり他の目的には使用しないでください。
- 商品改良のため、予告なく仕様変更する場合があります。

こだわり設計で社会に貢献する

株式会社ガードロック

〒561-0893 大阪府豊中市宝山町22-44

TEL:06-6152-1830(代)

<http://www.guardlock.co.jp>

品質表示

本体: 特殊合金製、塗装仕上げ
ボルト: SCM435、黒色亜鉛処理
ハンドル: アルミ、アルマイト黒仕上げ
六角レンチ: 鋼、黒色酸化皮膜

No.700BK
4944415205055
紙台紙 プリスター: PET

GUARD

520・525・530・532専用

Perfect CHAIN TOOL

3IN1 チェーンカット
プレート圧入
ジョイントのかしめ

機能性を追求! 使いやすく作業時間短縮!




プロも納得の耐久性!

特許出願済 収納袋付 大型六角レンチ付

しっかり握れる大きめハンドルで作業らくらく!

内容品の確認

本製品に付属する内容品を確かめてください。

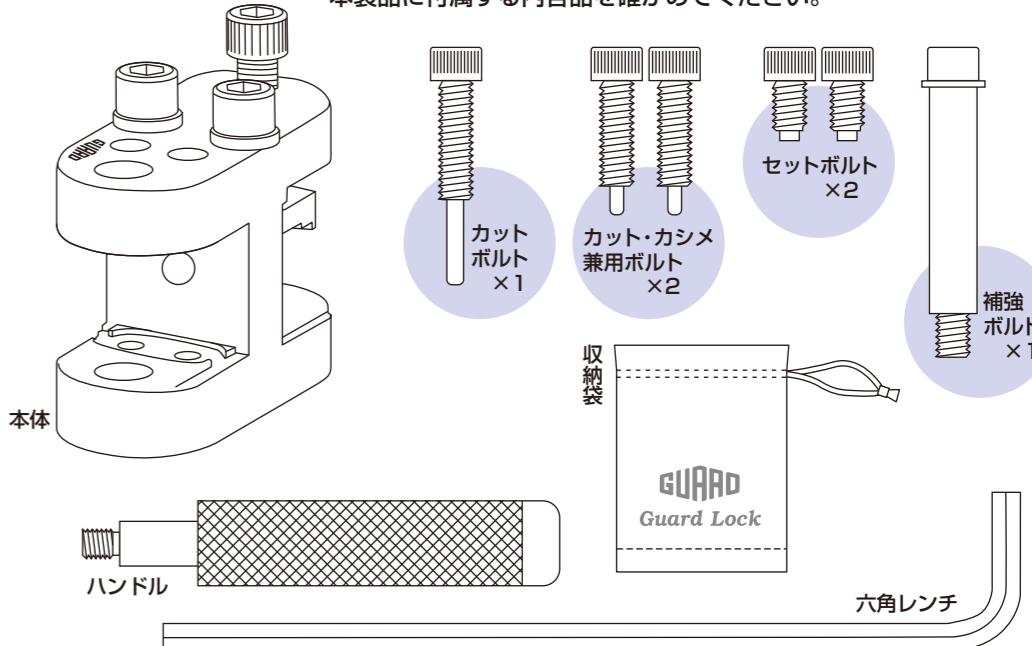


※ボルト等の部品が破損・紛失した場合は、販売店またはメーカーにお問い合わせください。

作業を始める前に

- 本体からセットボルト、補強ボルトを取りはずします。

本品出荷時は、あらかじめ本体にセットボルト(2本)、カット・カシメ兼用ボルト(2本)、補強ボルト(1本)がセットされています。作業を始める前に本体からそれを外してください。

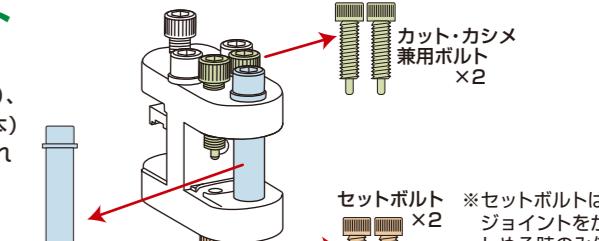



※セットボルトはジョイントをかしめる時の使用です。

- 使用時は本体にハンドル、補強ボルトを取り付けます。

本体中央部にあるネジ穴に、ハンドルを取り付けます。
大きなハンドルで作業効率がアップします。


※補強ボルトを取り付けないと作業すると、本体がゆがむことがあります。カット、圧入、カシメの作業の前に必ず、補強ボルトを締めてください。

※チェーンのプレートを圧入する際は、右回りと反対側にハンドルを取り付けます。

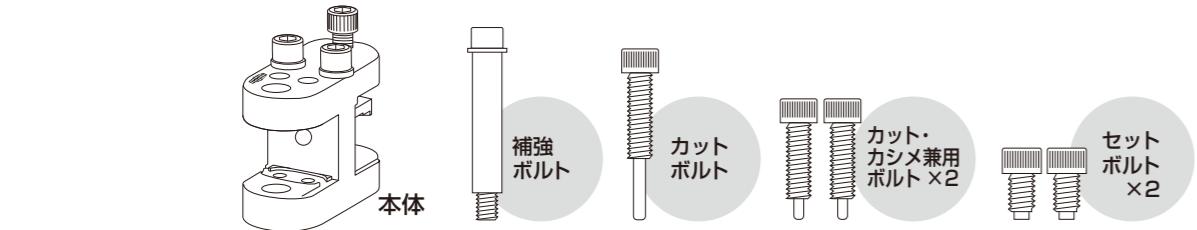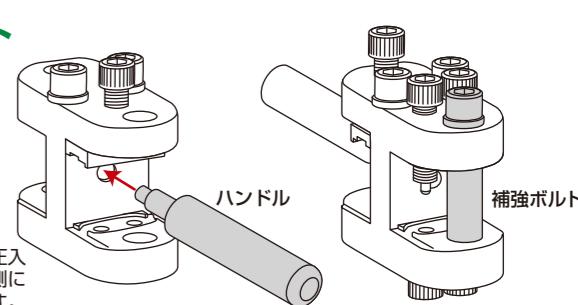


チェーンをカットする


- 1 本体に付いているセットボルト(2本)を外します。

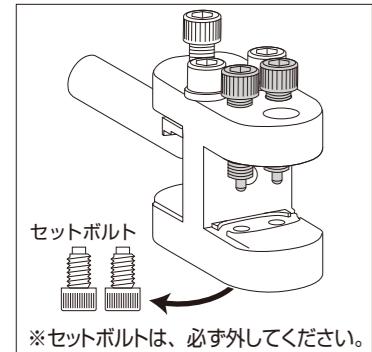




- 2 本体にチェーンをはさんで、補強ボルトを取り付けます。

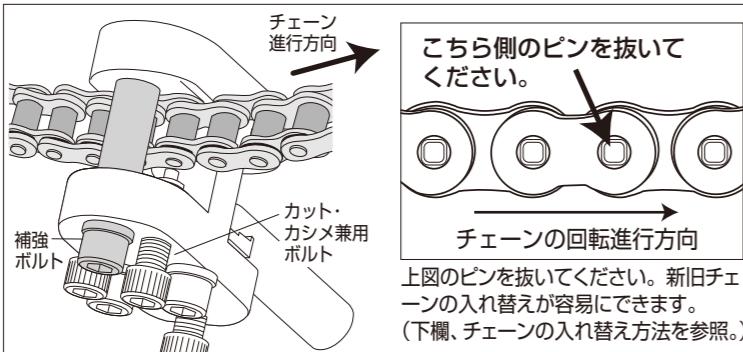


- 3 カット・カシメ兼用ボルトを、カットするチェーンのピンに接するまで手で回します。

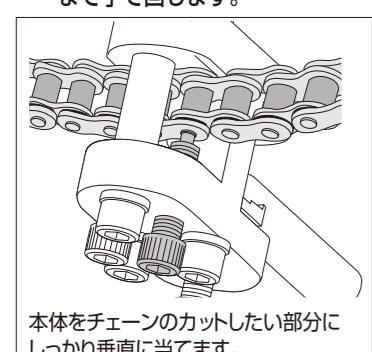

1 ボルト先端の中心部とチェーンのピンの中心部が合うように回してください。中心がずれた状態でボルトを回すと本体が変形する原因になります。

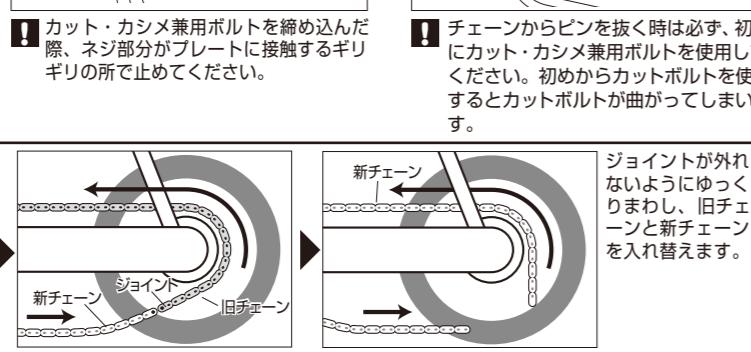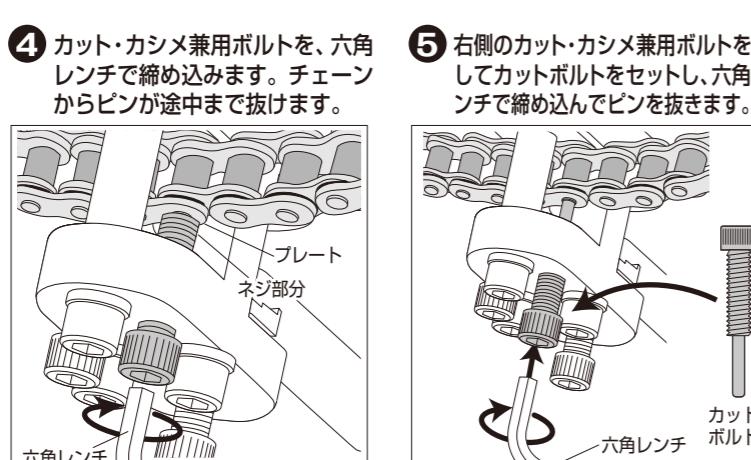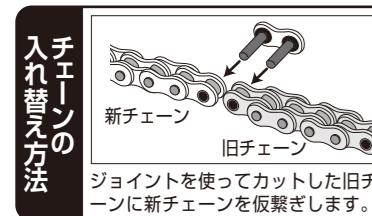


■補強ボルト(1本)
■カット・カシメ兼用ボルト(2本)
■カットボルト(1本)

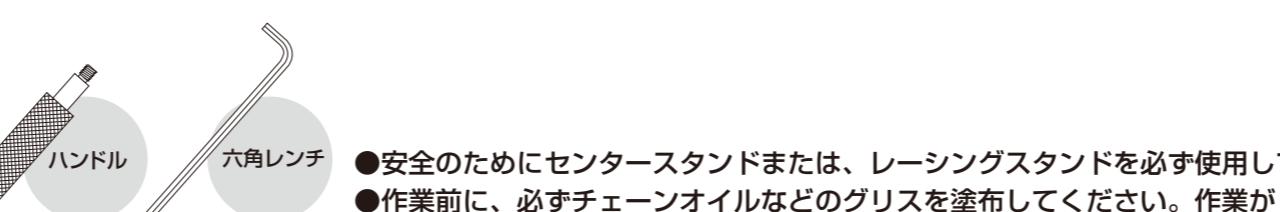


プレートを圧入する

- 1 チェーンのジョイントを装着します。
●カシメジョイントの場合

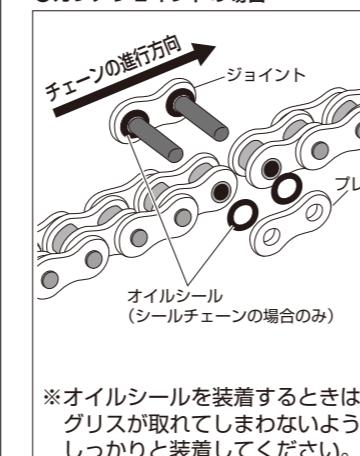


■補強ボルト(1本)
■圧入ボルト(本体と一緒に化しているボルト)


- 2 本体にチェーンをはさんで、補強ボルトを取り付けます。

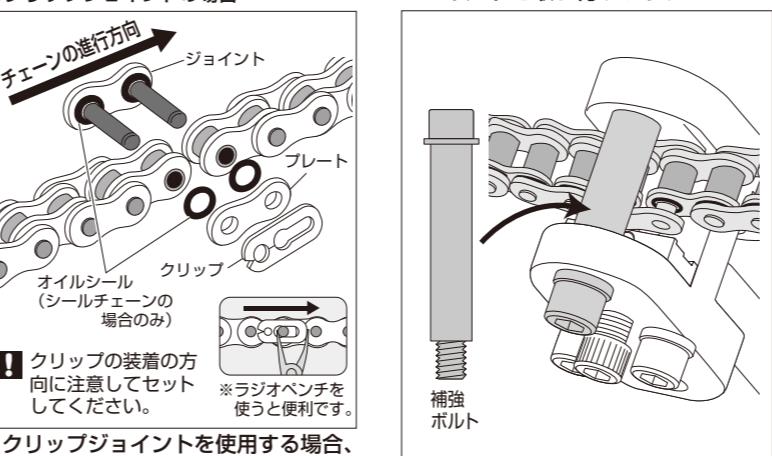


- 3 ジョイントを本体にセットし、指で圧入ボルトを回して仮固定します。

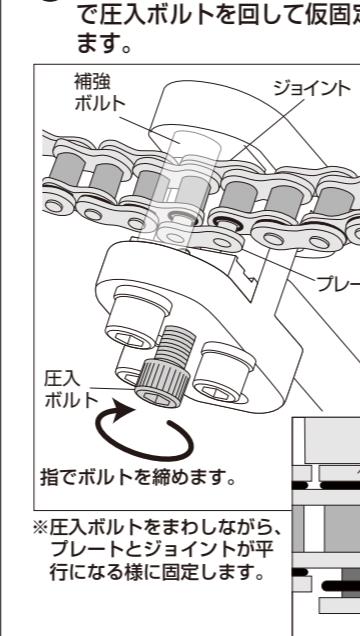

- 4 圧入ボルトを六角レンチで締め込みます。

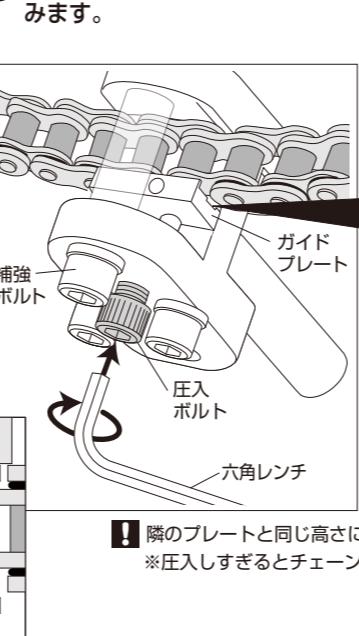


- 5 プレートが隣のプレートと同じ位置まで押し込まれるまで締め込みます。

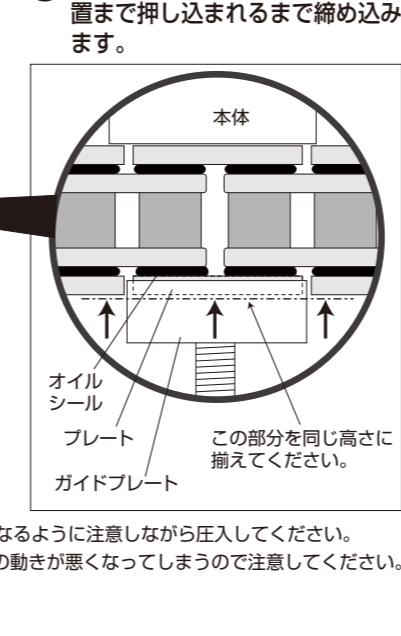


■補強ボルト(1本)
■カット・カシメ兼用ボルト(2本)
■セットボルト(2本)


- 1 本体にカット・カシメ兼用ボルト(2本)、セットボルト(2本)をセットします。

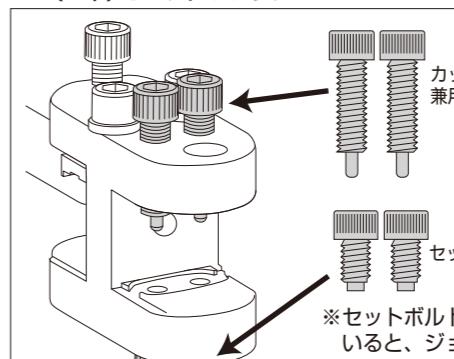

- 2 本体にチェーンをはさんで、補強ボルトを取り付けます。

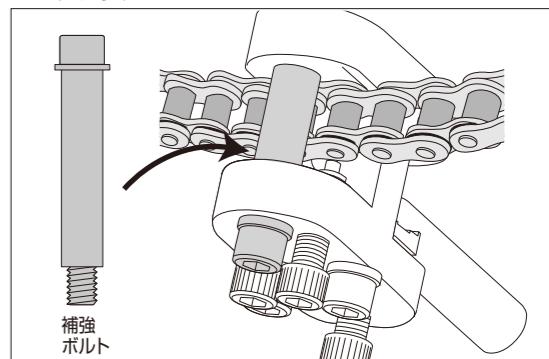

- 3 ジョイントを本体にセットし、カット・カシメ兼用ボルト(2本)を、かしめるチェーンのジョイントピンで締め込んでください。

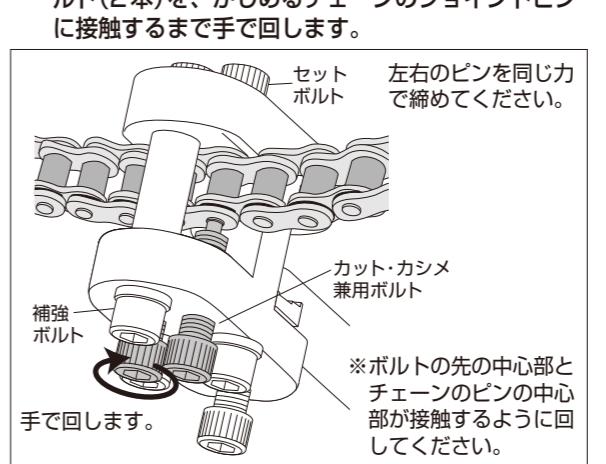

- 4 次にカット・カシメ兼用ボルト(2本)を六角レンチで締め込んでください。

